



**Module de Bas-coin ( BC33 / BC36 ) Bottom Corner Cabinet**

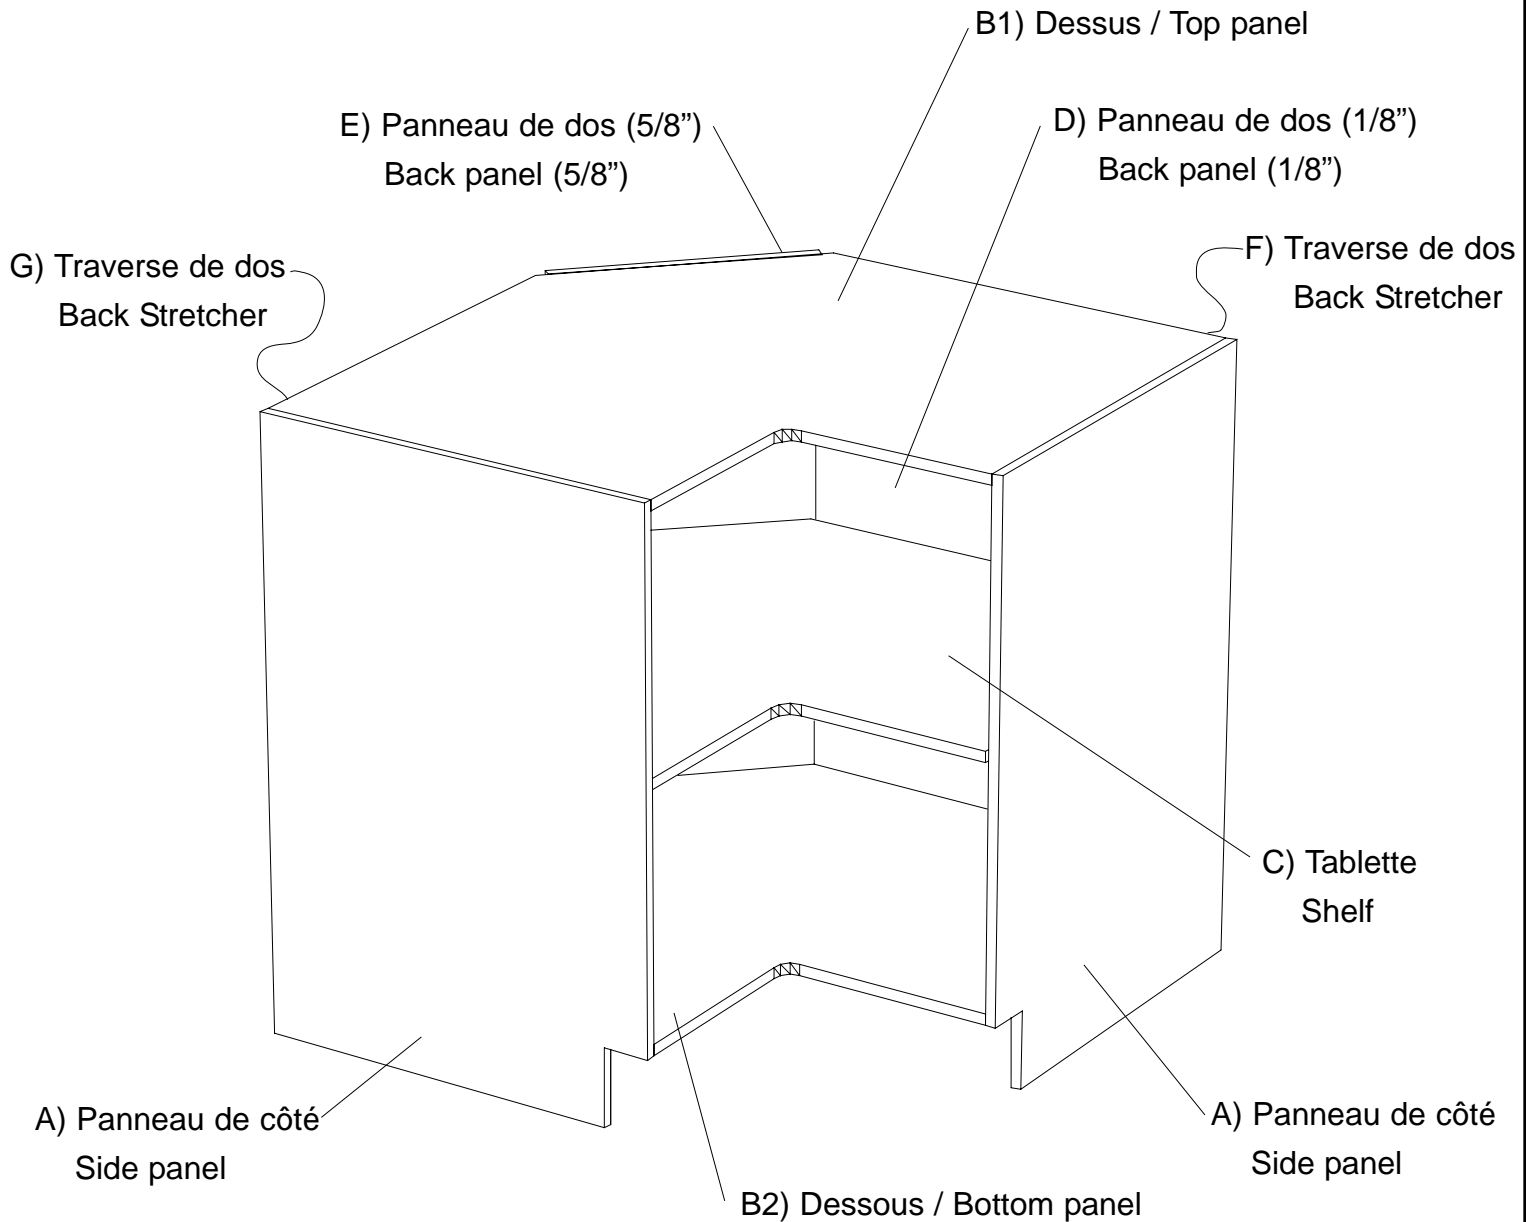

Portes (J) vendues séparément / Doors (J) sold separately

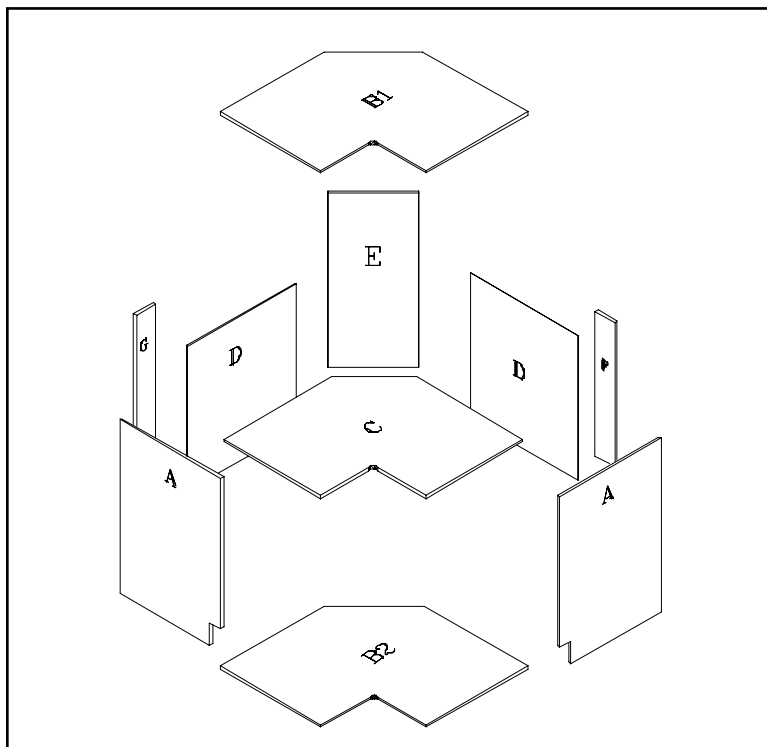




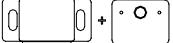
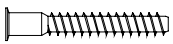
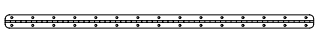

**Module de Bas-coin ( BC33 / BC36 ) Bottom Corner Cabinet**



**COMPOSANTES / PIECES**

A	Panneau de côté	2	Side panel	A
B	Dessus	1	Top Panel	B
B	Dessous	1	Bottom Panel	B
C	Tablette	1	Shelf	C
D	Dos (1/8")	2	Back Panel (1/8")	D
E	Dos (5/8")	1	Back Panel (5/8")	E
F	Traverse de dos	1	Back Stretcher	F
G	Traverse de dos	1	Back Stretcher	G
H	Sac de quincaillerie	1	Hardware bag	H
J	Porte(s) *		Door(s) *	J
	* Vendues séparément		* Sold separately	




**QUINCAILLERIE / HARDWARE**

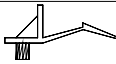	aa	Vis à bois 5/8"	33	5/8" Wood screws	aa
	bb	Ferrures d'assemblage	8	Cam-locks	bb
	cc	Goujons de bois (Installés)	16	Wooden dowels (Installed)	cc
	dd	Supports à tablette	6	Shelf supports	dd
	ee	Penture et plaque	2	Hinge set	ee
	ff	Butoirs de porte	4	Door bumpers	ff
	gg	Aimant + Plaque	1	Magnet & Plate	gg
	hh	Vis Pozidrive	4	Pozidrive screws	hh
	ii	Penture piano	1	Piano hinge	ii
	jj	Cache-penture	2	Hinge Cap	jj


## Module de Bas-coin ( BC33 / BC36 ) Bottom Corner Cabinet

Pour serrer les ferrures d'assemblage, tourner le baril de 180° avec un tournevis phillips ou plat, tel qu'illustré.

To tighten the cam-locks, turn the barrel 180° with a phillips or flat screwdriver as shown.

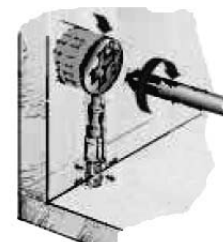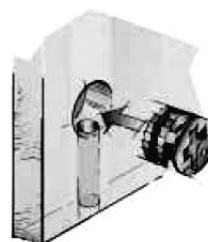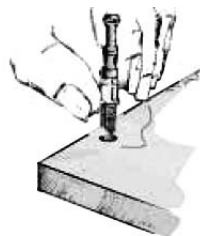


### Étape 1 / Step 1

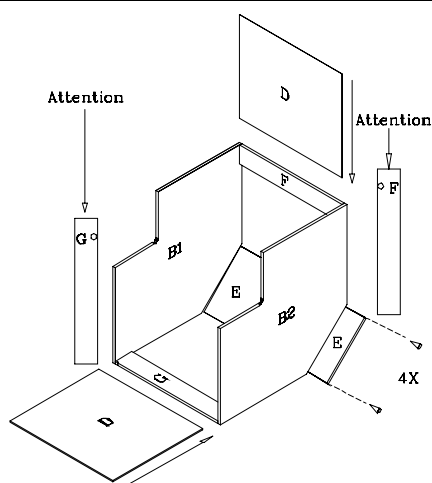

Placer le panneau (B1) sur une surface plane, insérer les traverses de dos (F) et (G) dans les trous pré-perçés à l'aide des goujons (cc). Fixer le panneau (B2) de la même façon. Ensuite visser le panneau (E) aux deux panneaux (B) en utilisant les pozidrives (hh). Insérer les panneaux (D) dans les rainures tel qu'illustré.

Place panel (B1) on a flat surface, insert the back cross pieces into pre-drilled holes using the wooden dowels (cc). Fix the panel (B2) the same way as (B1). Then screw panel (E) with both panels (B) using the pozidrives (hh). Slide panels (D) in grooves as illustrated.

### Étape 2 / Step 2

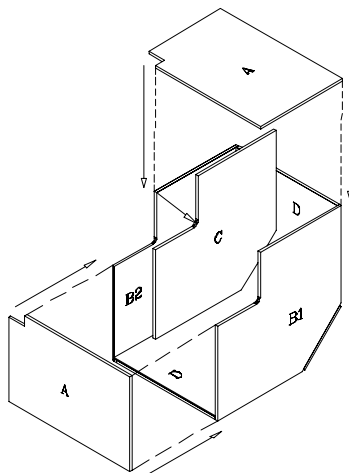


Placer la tablette (C) à l'intérieur, ensuite placer un côté (A) de façon à ce que les ferrures d'assemblage (bb) et les goujons (cc) entrent dans les trous pré-perçés à cet effet. Fixez-les en vous assurant que les panneaux (B) sont d'équerre avec le panneau (A) et serrer ce dernier aux morceaux (B) tel qu'illustré.


Place the shelf (C) inside cabinet, then place a side panel (A) so that the cam locks (bb) and wooden dowels (cc) fit into the pre-drilled holes. Make sure that (A) is square with panels (B) then tighten panel (A) to pieces (B) as shown.

**Module de Bas-coin ( BC33 / BC36 ) Bottom Corner Cabinet**

Montage de la penture / Hinge assembly

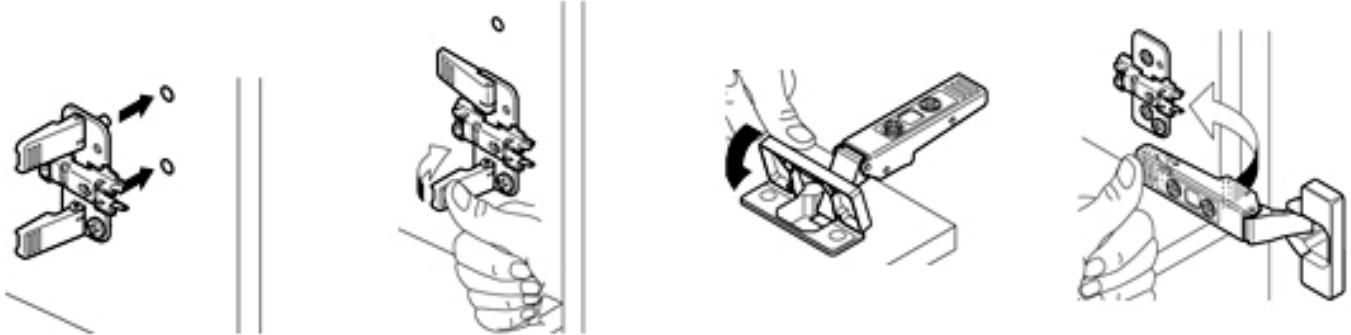

Ajustement de la penture / Hinge Adjustment

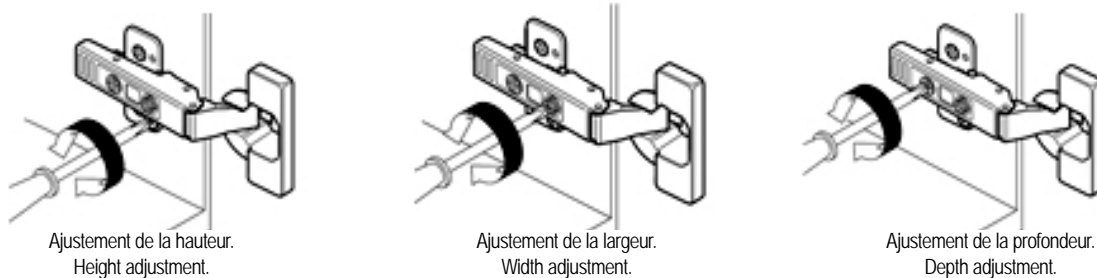

Ajustement de la hauteur.  
Height adjustment.

Ajustement de la largeur.  
Width adjustment.

Ajustement de la profondeur.  
Depth adjustment.

**Étape 3 / Step 3**

Assembler les portes en vous assurant que les façades apparentes se font face. Ensuite visser la penture piano (ii) avec les 26 vis tel qu'illustré. Prendre note que les pentures (ee) sont réversibles. Cachez les trous non utilisés avec les caches trous de pentures (jj) fournis. Fixer la porte tel qu'illustré. Coller les butoirs de porte (ff) sur les coins intérieurs de la porte.

Assemble doors making sure that the apparent faces are facing each other. Then screw the piano hinge (ii) with all 26 screws as illustrated. Please note that the door hinges (ee) are reversible. Cap the remaining holes with the hinges caps (jj) provided. Fix the doors as shown on the back. Apply the 2 door bumpers on the inner corner of the door.

