


Module Haut Réfrigérateur (HRE33 / HRE36) Fridge Top Cabinet

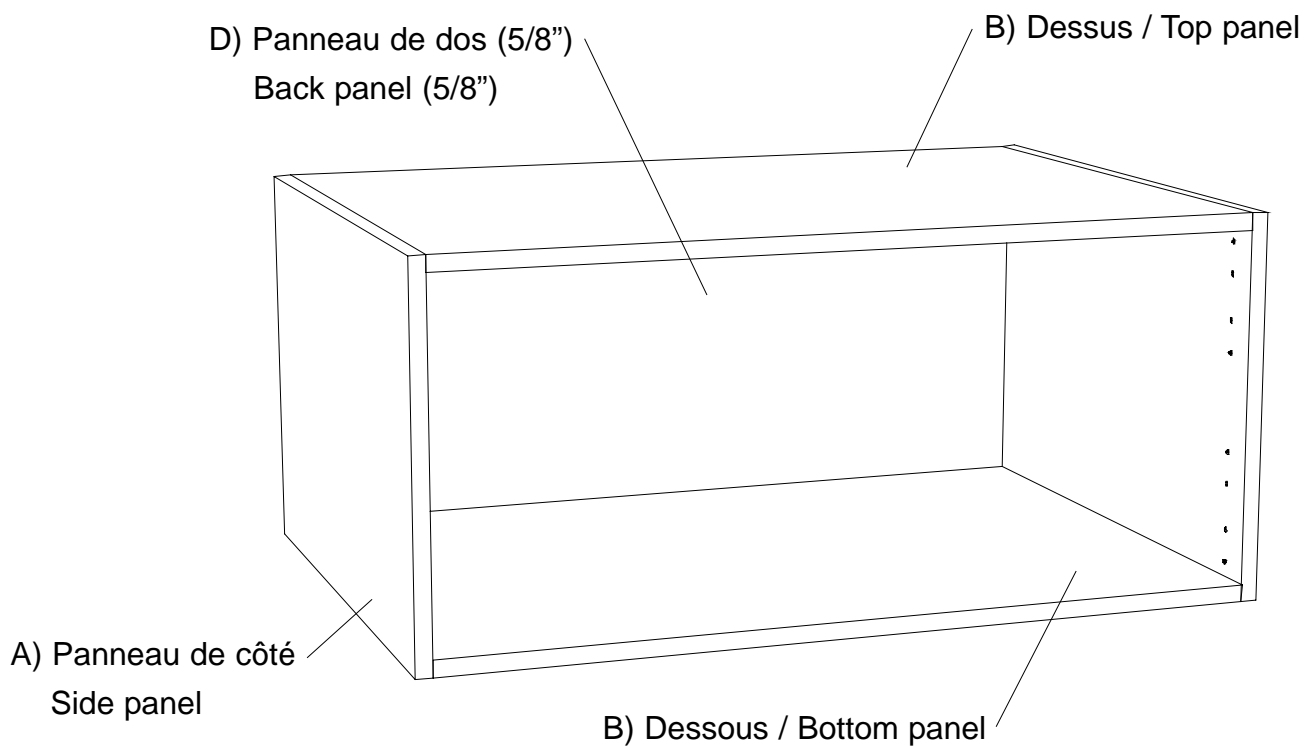

Portes vendues séparément / Doors (H) sold separately

Modèle / Model #HRE33

1x Porte 3312

1x 3312 Door

Modèle / Model #HRE36




1x Porte 3612

1x 3612 Door


Module Haut Réfrigérateur (HRE33 / HRE36) Fridge Top Cabinet

Pour serrer les ferrures d'assemblage, tourner le baril de 180° avec un tournevis phillips ou plat, tel qu'illustré.

To tighten the cam-locks, turn the barrel 180° with a phillips or flat screwdriver as shown.

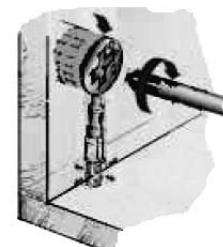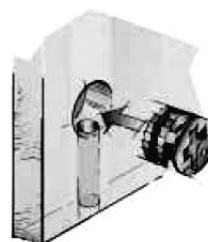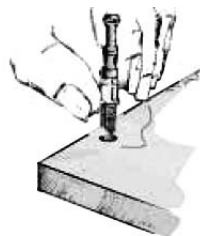


Étape 1 / Step 1

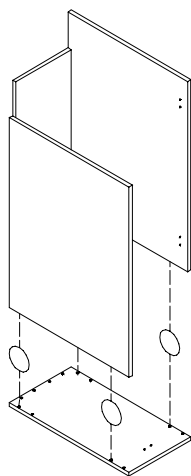

Placer un panneau de côté (A) sur une surface plane, insérer les panneaux (B) et (D) dans les trous. Fixez-les ensemble avec les ferrures d'assemblage (bb) tel qu'illustré au verso.

Place side panel (A) on a flat surface, then insert panels (B) and (D) into holes. Fix them all together with the cam locks (bb) like the illustration on back.

Étape 2 / Step 2

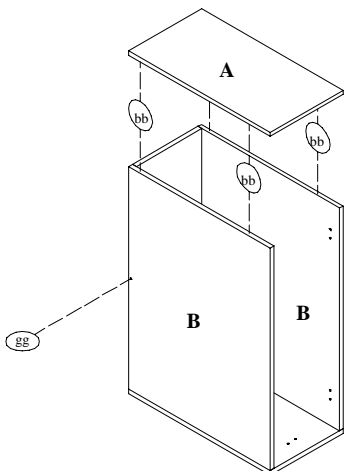

Installer l'autre côté (A) de façon à ce que les ferrures d'assemblage (bb) et les goujons de bois (cc) entrent dans les trous pré-perçés à cet effet. Assurez-vous que les panneaux (B) sont d'équerre avec les panneaux (A). Visser les panneaux (B) aux dos (D) avec les vis (gg) pour solidifier le caisson.

Install the other side panel (A) so that the cam locks (bb) and the wooden dowels (cc) fit into the pre-drilled holes. Make sure that (B) panels are square with (A) panels. Then screw (B) panels to back panel (D) using screws (gg) to solidify the cabinet.

