



INCLUS / INCLUDED

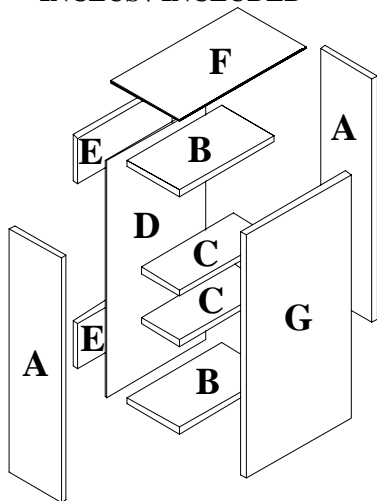

- A- panneaux de côté / side panels.
- B- fond & dessus / bottom & top panel
- C- tablettes / shelves
- D- panneau de dos / back panel
- E- traverses de dos / back cross pieces
- F- moulure de tête / crown molding
- G- porte / door
- H- sac de quincailleries / hardware bag

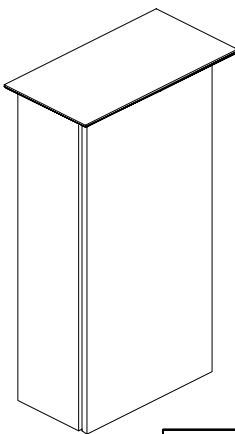


Collection Renaissance

Instructions d'assemblage  
Assembly instructions

1 PORTE / 1 DOOR:

RPH 12

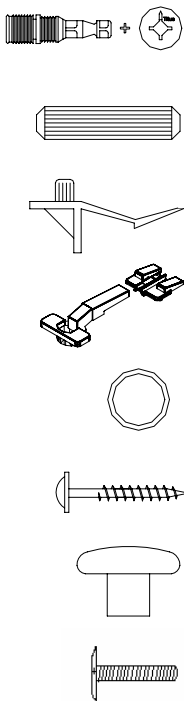


CODE	ITEMS	DESCRIPTION	CAISSON / CABINET
			RPH 12
bb		Ferrure d'assemblage Cam lock	4
cc		Goujons de bois Wooden dowel	{12}
dd		Support à tablette Shelf support	8
ee		Penture et plaque Hinge set	2
ff		Caoutchouc d'espacement Self-stick bumper	2
gg		Vis rondelle 1 1/8" 1 1/8" washer-head screw	2
nn		Poignée Handle	1
jj		Vis 8-32 pour poignée 8-32 screw for handle	1

Assemblage facile et rapide / quick and easy assembly


1

Penture et Porte  
Hinge and Door

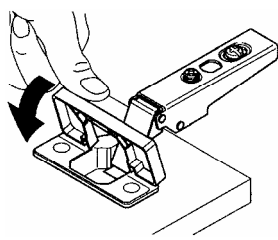




2

Penture et Plaque  
Hinge and Backer

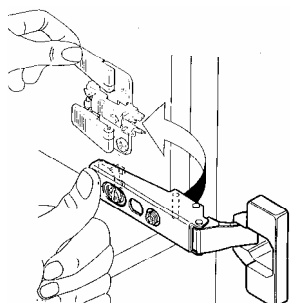


3

Serrer la ferrure d'assemblage à la douille  
Tighten cam to lock dowel

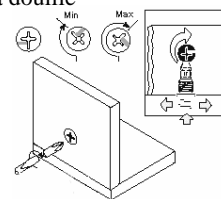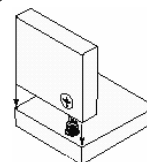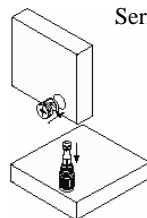


AJUSTEMENT / ADJUSTEMENT


En hauteur / Height

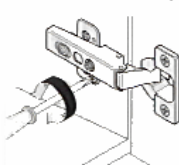

En largeur / Width

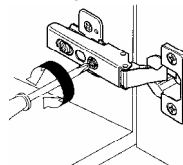


En profondeur / Depth

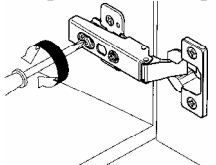


## Etape 1 Step 1

Placer un panneau de côté (A) sur une surface plane, assembler les panneaux (B) et (E) avec les ferrures d'assemblage (bb) dans les trous pré percés. Ensuite glisser le panneau (D) dans la rainure et serrer-les ensembles tel qu'illustré au verso.

Place side panel (A) on a flat surface, assemble the panels (B) and (E) with the CAM locks in the pre-drilled holes. After slide panel (D) into grooves. Tighten them together as shown on the illustration on back

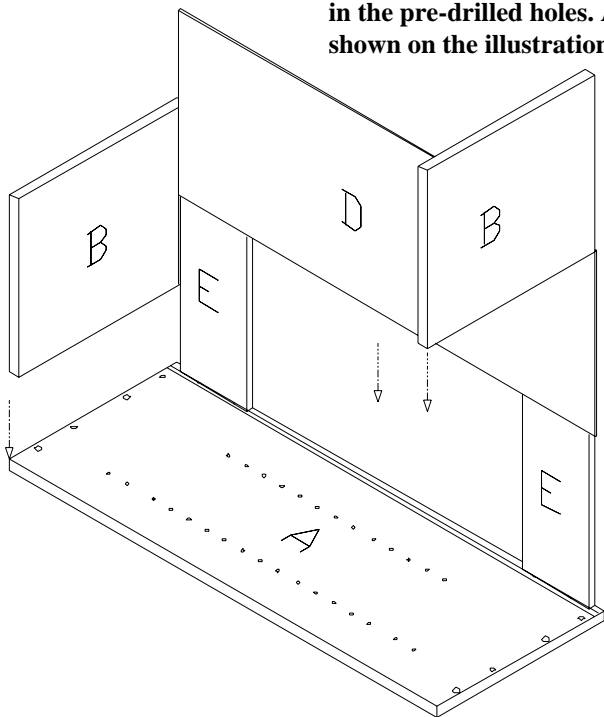


## Etape 2 Step 2

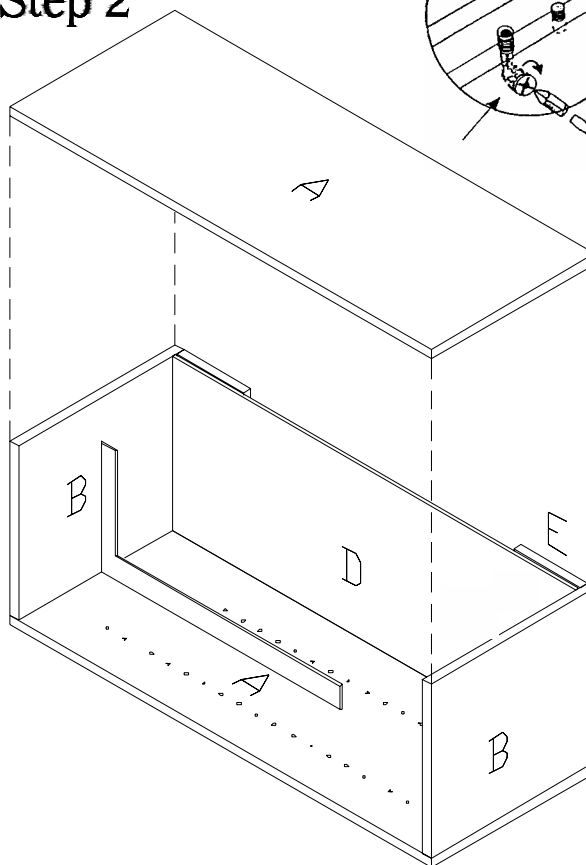

Placer l'autre côté (A) de façon à ce que les ferrures d'assemblage (bb) et les goujons de bois (cc) entrent dans les trous pré-percés à cet effet, et fixez-les ensembles. Assurez-vous que le panneau (B) est d'équerre avec le panneau (A).

Place the other side panel (A) so that the cam locks (bb) and wooden dowels (cc) fit in the pre-drilled holes. Make sure that (B) is square with panel (A).

## Etape 3 Step 3

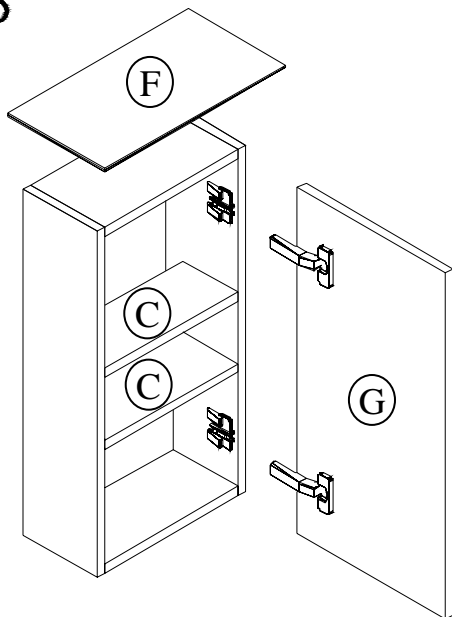

Installer les supports à tablettes (dd) sur les panneaux (A), pour ensuite y insérer les tablettes (C). Fixer la porte (G) avec les pentures (ee) tel qu'illustré au verso. Coller les caoutchoucs d'espacement (ff) sur les coins intérieurs de la porte. Visser la moulure de tête (F) avec les vis (gg) par l'intérieur du caissons.

août 07

Install shelves support (dd) on panels (A), then insert shelves (C). Assemble door (G) with hinges (ee) as illustrated on back. Apply the self-stick bumpers (ff) on the inner corners of the door. Screw the crown moulding (F) by the inside, using (gg) screws.